



SO EINFACH
IST DAS!

AUFBAU-ANLEITUNG

VOR DEM AUFSTELLEN


1. Das Gelände einebnen, im Bereich der Holzwände eine (Kies-) Drainage anlegen, ca. 20 cm breit, 10 cm tief
2. Wenn nötig, Steinplatten oder Ziegel wie abgebildet platzieren und waagrecht ausrichten

DER HOCHBEET-AUFBAU

- 3 – 10. Zusammenstecken der Einzelteile laut Zeichnungen


Verpackungsinhalt:

- 2 x Abschlussbrett Nut+oben glatt dick 130 cm lang
- 2 x Abschlussbrett Nut+oben glatt dick 79 cm lang
- 4 x Boden-/Mittelbrett Nut+Feder dick 130 cm lang
- 4 x Boden-/Mittelbrett Nut+Feder dick 79 cm
- 4 x Ecksteher 9x9 cm H 80 cm
- 2 x Handlauf 126,5 cm (2 x Schrauben lang)
- 2 x Handlauf 75,5 cm (2 x Schrauben lang)
- 4 x Niroabdeckungen Standard Steher (2 Schrauben kurz)
- 12 x Wandbrett Nut+Feder dünn 130 cm lang
- 12 x Wandbrett Nut+Feder dünn 79 cm lang

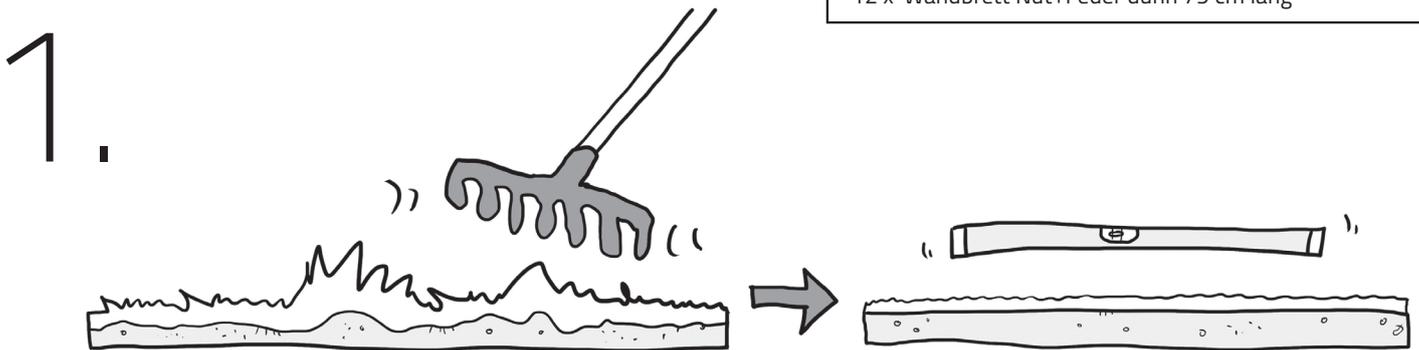


Hinweis: Betonplatten nicht im Lieferumfang enthalten


3.

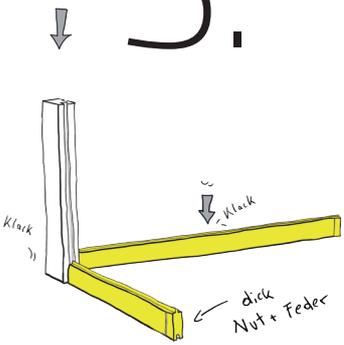


4.

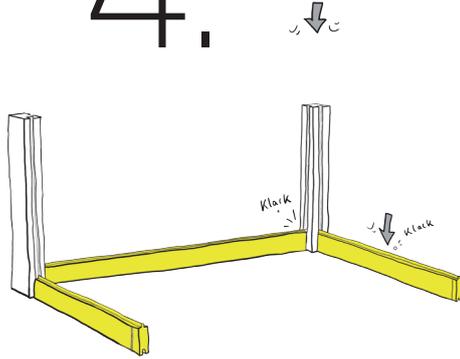


5.

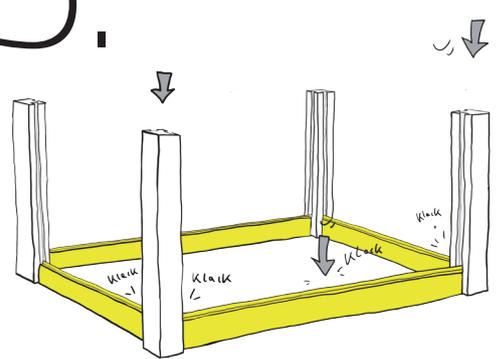


6.

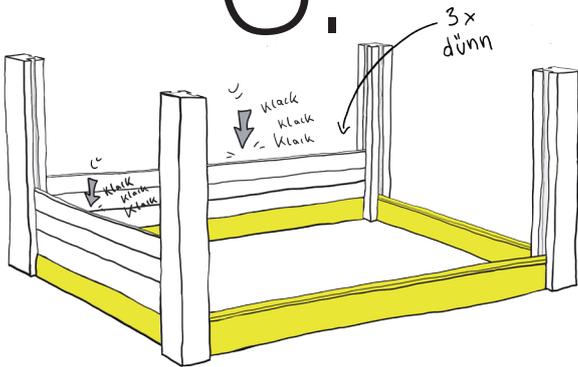


7.

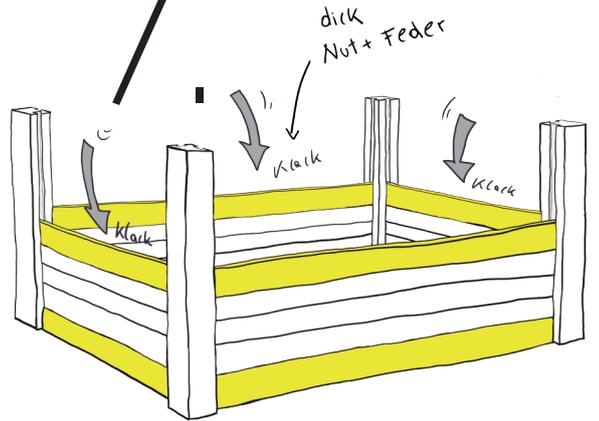

8.

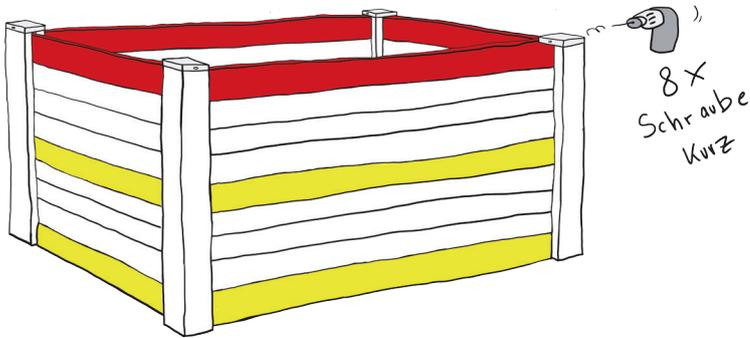

9.

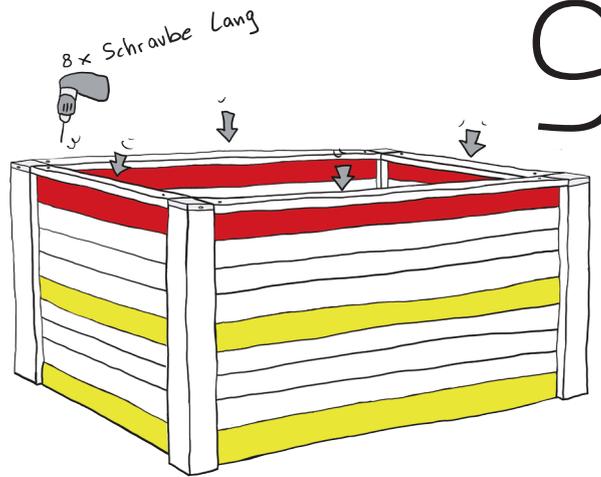

10.
fertig!

